



**ZTS-3003-FSXCS-N01**  
**小型超声波一体式气象站**  
**(485 型)**



## 1 概述

该小型一体式气象站可广泛适用于环境检测，集风速、风向、温湿度、噪声采集、PM2.5 和 PM10、大气压力、光照、累计雨量于一体，设备采用标准 MODBUS-RTU 通信协议，RS485 信号输出，通信距离最远可达 2000 米，可将数据通过 485 通信的方式上传至客户的监控软件或 PLC 组态屏等，也支持二次开发。

内置电子指南针选型的设备，安装时不再有方位的要求，只需保证水平安装即可。适用于海运船舶、汽车运输等移动场合的使用，安装时无方向要求。

该产品广泛适用于需要测量环境温湿度、噪声、空气质量、大气压力、光照等各种场合，安全可靠，外观美观，安装方便，经久耐用。

## 2 特点

本产品体积小、重量轻，采用优质抗紫外线材质，使用寿命长，采用高灵敏度的探头，信号稳定，精度高。关键部件采用进口器件，稳定可靠，具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

- 采用多采集装置一体式设计，安装方便。
- 风速风向采用超声波原理测量，无角度限制，360° 全方位，可同时获得风速、风向的数据。
- 噪声采集，测量精确，量程高达 30dB~130dB。
- PM2.5 和 PM10 同时采集，量程：0-1000ug/m3，分辨率 1ug/m3，独有双频数据采集及自动标定技术，一致性可达±10%。
- 测量环境温湿度，测量单元为瑞士进口，测量准确。
- 宽范围 0-120Kpa 气压量程，可应用于各种海拔高度。
- 采用专用的 485 电路，通信稳定。
- 内置电子指南针的设备，安装时无方向要求，水平安装即可。

## 3 产品资料

直流供电（默认）	10-30VDC	
最大功耗	RS485 输出	0.7W
精度	风速	±0.5+2%FS
	风向	±3°


	湿度	±3%RH(60%RH,25℃)
	温度	±0.5℃ (25℃)
	大气压力	±0.15Kpa@25℃ 101Kpa
	噪声	±0.5dB (在参考音准, 94dB@1kHz)
	PM2.5	颗粒物计数效率: 50%@0.3 μ m, 98%@≥0.5 μ m PM2.5 精度: ±3%FS (@100 μ g/m3、25℃、50%RH)
	光照强度	±7%(25℃)
量程	风速	0~40m/s, 启动风速为 0.5m/s
	风向	0~359°
	湿度	0%RH~99%RH
	温度	-40℃~+80℃
	大气压力	0-130Kpa
	噪声	30dB~120dB
	PM10 PM2.5	0-1000ug/m3
	光照强度	0~20 万 Lux
长期稳定性	温度	≤0.1℃/y
	湿度	≤1%/y
	大气压力	-0.1Kpa/y
	噪声	≤3db/y
	PM10 PM2.5	≤1%/y
	光照强度	≤5%/y
响应时间	风速	1S
	风向	1S
	温湿度	≤1s
	大气压力	≤1s
	噪声	≤1s
	PM10 PM2.5	≤90S
	光照强度	≤0.1s
光学雨量参数	精度	±5%
	分辨率	0.1mm
	最大瞬时雨量	24mm/min

	感雨直径	6cm
防护等级	IP54	
输出信号	RS485(标准 Modbus 通讯协议)	

以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品，我司保留更改设计功能和规格的权利，恕不另行通知。


## 4 外形规格

### 壳体尺寸

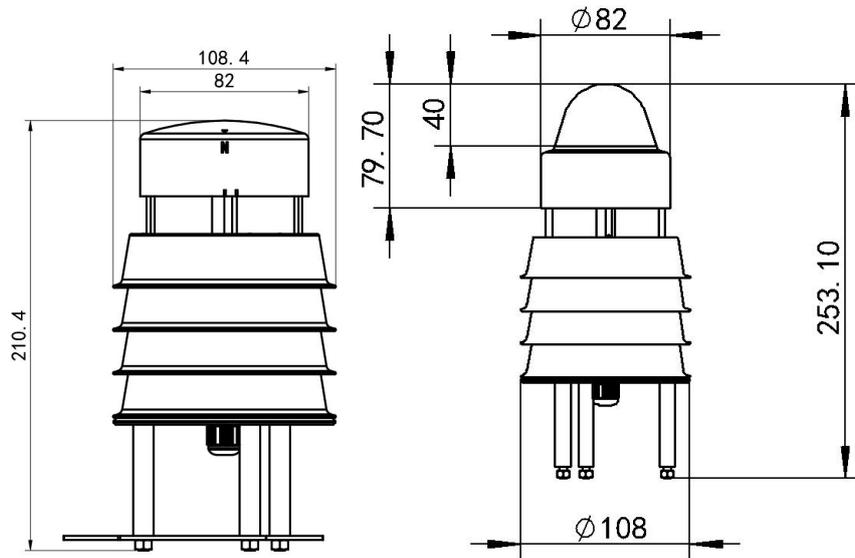

设备尺寸图(单位: mm)

带光学雨量要素尺寸图(单位: mm)

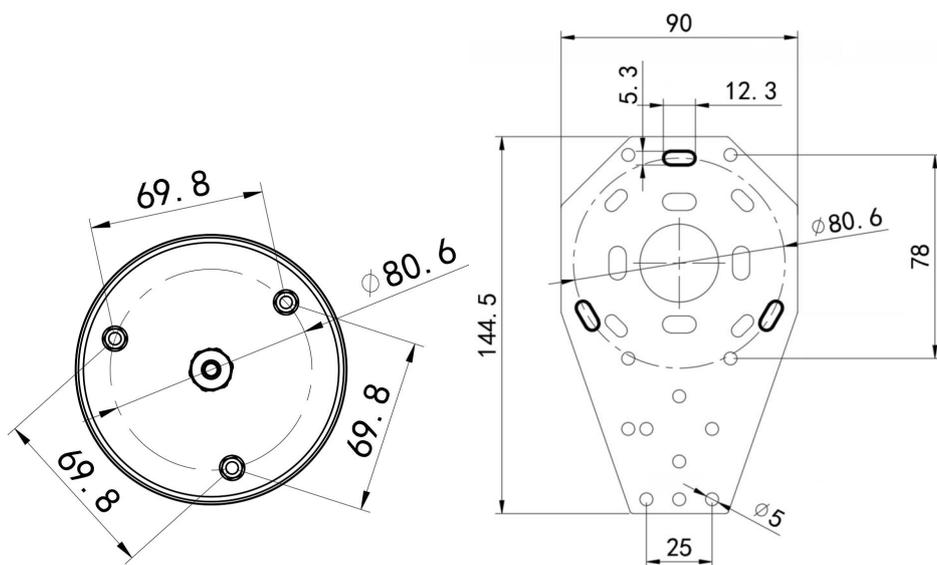

设备底壳与安装托片尺寸图(单位: mm)

## 5 产品选型

ZTS-				公司代号
	3003-			小型超声波一体式气象站壳体
		FSXCS-	超声波一体式气象站	
			N01-	485 通信（标准 Modbus-RTU 协议）
				空
				无内置电子指南针
				CP
				内置电子指南针功能

## 6 组装说明

设备清单：

- 一体式气象站设备 1 台
- 合格证
- 白色托片 1 个、M4\*10 螺丝螺母 2 个、M5 螺母 3 个

宽电压电源输入范围 10~30V 均可。485 信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

	线色	说明
电源	棕色	电源正（10-30V DC）
	黑色	电源负
通信	黄色	485-A
	蓝色	485-B

**安装方式：**

横梁安装（选配）：

无电子指南针的设备安装如下图所示，内置电子指南针的设备只需水平安装即可。



## 7.1 通讯基本参数

编 码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	无
停止位	1 位
错误校验	CRC（冗余循环码）
波特率	2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s 可设，出厂默认为 4800bit/s

## 7.2 数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构  $\geq 4$  字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位 CRC 码

结束结构  $\geq 4$  字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认 0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码 0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。

主机询问帧结构：

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低位	校验码高位
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

从机应答帧结构：

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	第二数据区	第 N 数据区	校验码
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节

## 7.3 寄存器地址

寄存器中的内容如下表所示（支持 03/04 功能码）：

寄存器	PLC 或组态	内容	操作	定义说明
-----	---------	----	----	------

地址	地址			
500	40501	风速值	0x03/ 0x04	实际值的 100 倍
501	40502	风力	0x03/ 0x04	实际值 (当前风速对应的风级 值)
502	40503	风向 (0-7 档)	0x03/ 0x04	实际值 (正北方向为 0, 顺时针增加数值, 正东方 为 2)
503	40504	风向 (0-360°)	0x03/ 0x04	实际值 (正北方向为 0° 顺时针增加度数, 正东方 为 90°)
504	40505	湿度值	0x03/ 0x04	实际值的 10 倍
505	40506	温度值	0x03/ 0x04	实际值的 10 倍
506	40507	噪声值	只读	实际值的 10 倍
507	40508	PM2.5 值 (若选 CO2 类型 设备则此寄存器为 CO2 值)	0x03/ 0x04	实际值
508	40509	PM10 值 (若选 CO2 类型设 备则此寄存器为空)	0x03/ 0x04	实际值
509	40510	大气压值 (单位 Kpa,)	0x03/ 0x04	实际值的 10 倍
510	40511	20W 的 Lux 值高 16 位值	0x03/ 0x04	实际值
511	40512	20W 的 Lux 值低 16 位值	0x03/ 0x04	实际值
512	40513	20W 光照值 (单位: 百 lux)	0x03/ 0x04	实际值
513	40514	光学雨量雨量值 (单位: mm)	0x03/ 0x04	实际值的 10 倍
514	40515	电子指南针角度	0x03/ 0x04	实际值的 100 倍

校准寄存器

寄存器地址	内容		定义说明
6000 H	小型超声波风向偏移寄存器	0x06	0 代表正常方向 1 代表方向偏移 180°
6001 H	小型超声波风速调零寄存器	0x06	写入 0xAA，等待 10s 后，设备调零
6002 H	光学雨量调零寄存器	0x06	写入 0x5A，雨量值调零
6003H	光学雨量灵敏值	0x06	默认为 11H，改小后可增加雨量灵敏度

## 7.4 通讯协议示例以及解释

举例 1：读取变送器设备（地址 0x01）的实时风速值

问询帧

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低字节	校验码高字节
0x01	0x03	0x01 0xF4	0x00 0x01	0x C4	0x04

应答帧

地址码	功能码	返回有效字节数	风速值	校验码低字节	校验码高字节
0x01	0x03	0x02	0x00 0x7D	0x78	0x65

实时风速计算：

风速：007D (十六进制)= 125 => 风速 = 1.25 m/s

举例 2：读取变送器设备（地址 0x01）的风向值

问询帧

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低字节	校验码高字节
0x01	0x03	0x01 0xF6	0x00 0x01	0x65	0xC4

应答帧

地址码	功能码	返回有效字节数	风向值	校验码低字节	校验码高字节
0x01	0x03	0x02	0x00 0x02	0x39	0x85

风向计算：

风向：0002 (十六进制)= 2 => 风向 = 东风

举例 3：读取变送器设备（地址 0x01）的温湿度值

问询帧

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x01 0xF8	0x00 0x02	0x44	0x06

应答帧（例如读到温度为-10.1℃，湿度为65.8%RH）

地址码	功能码	有效字节数	湿度值	温度值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x04	0x02 0x92	0xFF 0x9B	0x5A	0x3D

温度：当温度低于0℃时以补码形式上传

0xFF9B(十六进制)=-101=> 温度 = -10.1℃

湿度：

0x0292(十六进制)=658=> 湿度 = 65.8%RH

## 8 常见问题及解决方法

### 无输出或输出错误

可能的原因：

- ①、电脑有 COM 口，选择的口不正确。
- ②、波特率错误。
- ③、485 总线有断开，或者 A、B 线接反。
- ④、设备数量过多或布线太长，应就近供电，加 485 增强器，同时增加 120Ω 终端电阻。
- ⑤、USB 转 485 驱动未安装或者损坏。
- ⑥、设备损坏。

**注意:**为保证设备精度，请定期清理设备的测量区下平面,保持清洁无堆积灰尘或其他异物。