



光电感烟
火灾探测报警器
(485型)

目录

第 1 章 产品简介	3
1.1 产品概述	3
1.2 功能特点	3
1.3 主要参数	3
1.4 系统框架图	4
第 2 章 硬件连接	5
2.1 设备安装前检查	5
2.2 接口说明	5
2.2.1 传感器接线	5
2.3 安装说明	5
2.3.1 适宜的安装位置	5
2.3.2 应避免安装的位置及环境	6
2.3.3 安装方法	6
第 3 章 通信协议	6
3.1 通讯基本参数	6
3.2 数据帧格式定义	6
3.3 寄存器地址	7
3.4 通讯协议示例以及解释	7
第 4 章 常见问题及解决方法	8

第 1 章 产品简介

1.1 产品概述

本型号产品通过性能优良的光电探测器来检测火灾产生的烟雾进而产生火灾报警。相较于其他火灾烟雾检测的方式，光电式检测具有稳定度高，鉴定灵敏等特点。报警器内置指示灯与蜂鸣器，预警后可以发出强烈声响。同时报警器采用标准的 485 信号输出，支持标准的 Modbus-RTU 协议。

1.2 功能特点

采用光电式探测，工作稳定，外形美观，安装简单，无需调试，可广泛应用于商场、宾馆、商店、仓库、机房、住宅等场所进行火灾安全检测。探测盒周围有金属防虫网提高寿命。火灾烟雾检测结果精准，误报率几乎为零。

1.3 主要参数

供电电源：10~30V DC

静态功耗：0.12W

报警功耗：0.7W

报警声响： ≥ 80 dB

信号输出：RS485


通信协议：Modbus-RTU

烟雾灵敏度： $1.06 \pm 0.26\% F T$

符合标准：GB4715-2005


工作环境： $-10^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$ ， $\leq 95\%$ ，无凝露

壳体尺寸：

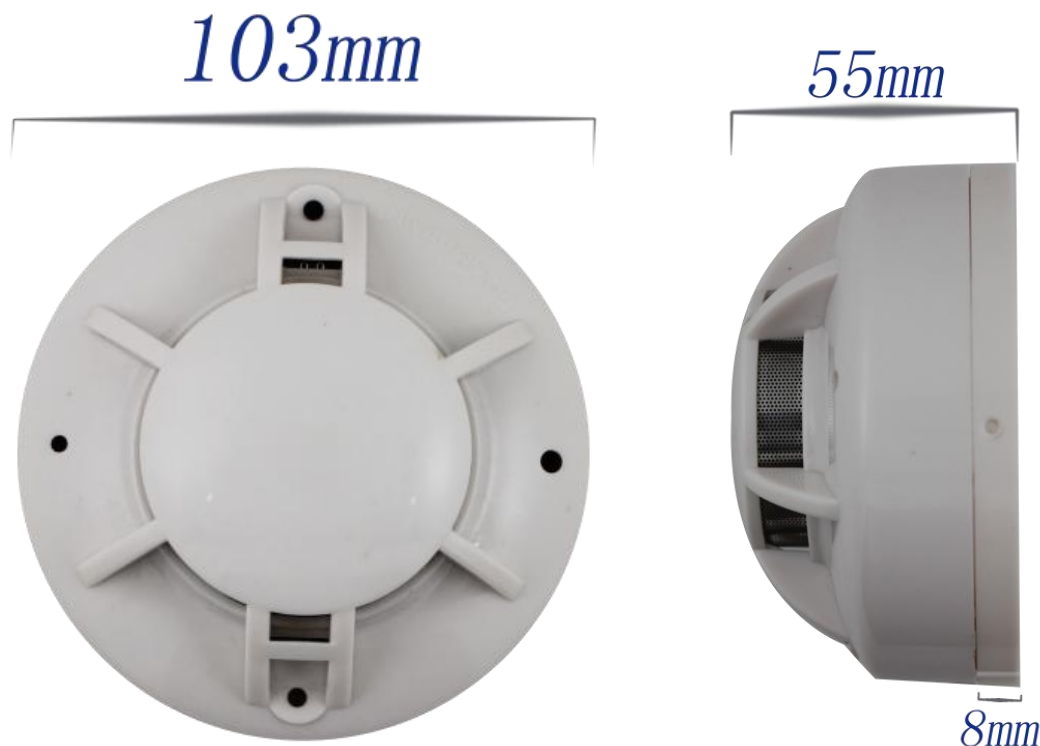


1.4 系统框架图

单接

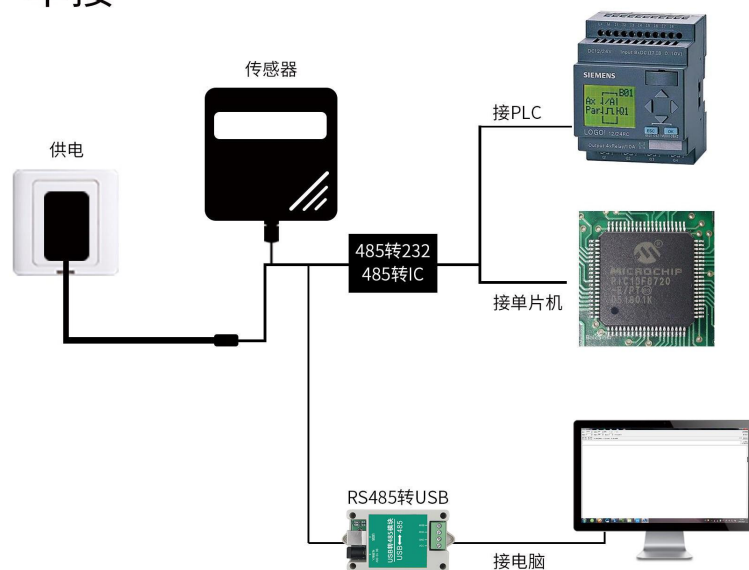

本产品也可以多个传感器组合在一条 485 总线使用，理论上一条总线可以 254 个 485 传感器，另一端接入带有 485 接口的 PLC、通过 485 接口芯片连接单片机，或者使用 USB 转 485 即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试（在使用该配置软件时只能接一台设备）。

多接

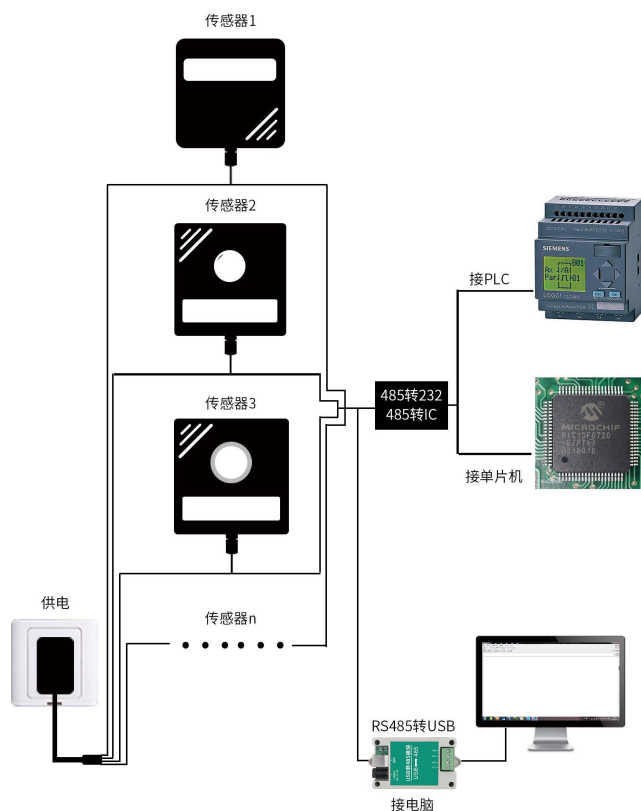

第 2 章 硬件连接

2.1 设备安装前检查

设备清单：

- 烟感设备 1 台
- 合格证、保修卡

2.2 接口说明

电源接口为宽电压电源输入 10-30V 均可。485 信号线接线时注意 A\B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

2.2.1 传感器接线



线色	说明	备注
棕色	电源正	10~30V DC
黑色	电源负	
黄色	485-A	
蓝色	485-B	

2.3 安装说明

2.3.1 适宜的安装位置


安装于房顶时，应该放在房顶中间位置，若安装于倾斜或人形屋顶，报警器应与屋顶保持一定距离每当坡度小于 30° 时，距离为 0.2m 为宜，大于 30° 时，距离 0.3m~0.5m 为宜。

2.3.2 应避免安装的位置及环境

- 正常情况下有烟滞留的场所
- 有较大粉尘、水雾、蒸汽、油雾污染、腐蚀气体的场所
- 相对湿度大于 95%的场所
- 通风速度大于 5m/s 的场所
- 接近荧光灯具的地方

2.3.3 安装方法

在天花板上相距 60mm 的位置上打两个直径 5mm 的安装孔，用涨塞和螺钉固定探测器底座在天花板上。

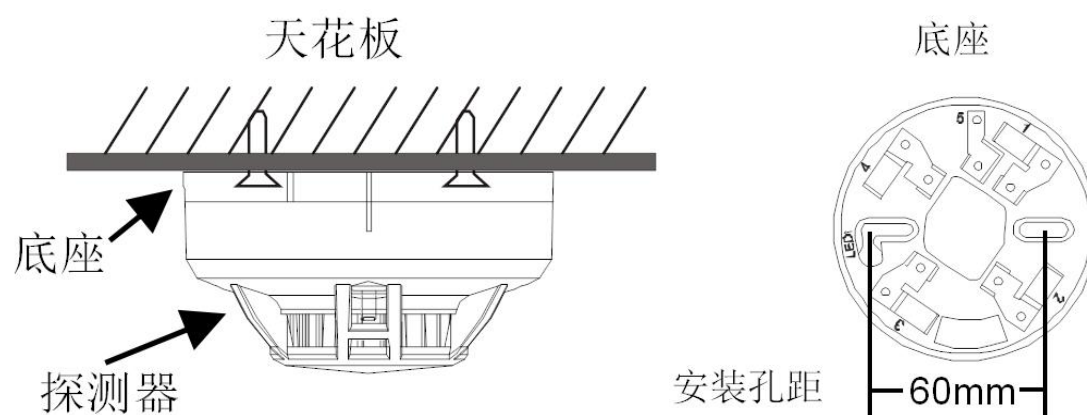

第 3 章 通信协议

3.1 通讯基本参数

编 码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	无
停止位	1 位
错误校验	CRC (冗余循环码)
波特率	2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s 可设，出厂默认为 4800bit/s

3.2 数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥ 4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位 CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认 0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码 0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。

主机问询帧结构：

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低位	校验码高位
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

从机应答帧结构：

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	第二数据区	第 N 数据区	校验码
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节

3.3 寄存器地址

可使用 03、06 功能码

寄存器地址	PLC或组态地址	操作	内容
0003 H	40004	只读	报警器状态 0为正常、1为报警
0033 H	40052	读/写	报警延时，默认0s 0~65535s可设置

3.4 通讯协议示例以及解释

举例：问询报警器的的工作状态

问询帧：

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x03	0x00 0x01	0x74	0x0A

应答帧：报警器状态报警的应答

地址码	功能码	返回有效字节数	报警器状态	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x02	0x00 0x01	0x79	0x84

报警器状态说明：

报警器状态代码	报警器状态
0	正常

1	报警
---	----

修改报警延时时间

问询帧：

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x06	0x00 0x33	0x00 0x0A	0xF9	0xC2

应答帧： 报警器状态报警的应答

地址码	功能码	修改地址	修改数值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x06	0x00 0x33	0x00 0x0A	0xF9	0xC2

此时报警延时为 10s，即当 10s 内连续检测到烟雾时，设备发生报警。

第 4 章 常见问题及解决方法

无输出或输出错误

可能的原因：

- ①、电脑有 COM 口，选择的口不正确。
- ②、波特率错误。
- ③、485 总线有断开，或者 A、B 线接反。
- ④、设备数量过多或布线太长，应就近供电，加 485 增强器，同时增加 120Ω 终端电阻。
- ⑤、USB 转 485 驱动未安装或者损坏。
- ⑥、设备损坏。